

## Para configurar o endereço IP na MF (máquina física), siga os passos abaixo:


a) Pressione a tecla da bandeira do Windows + R e será exibida a janela do Run (Executar)

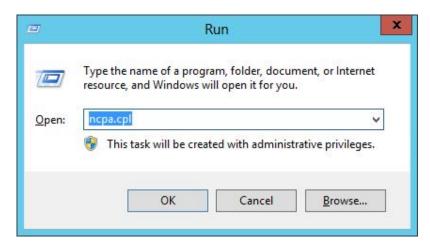

b) Na janela acima, digite o comando ncpa.cpl e será exibida a janela abaixo

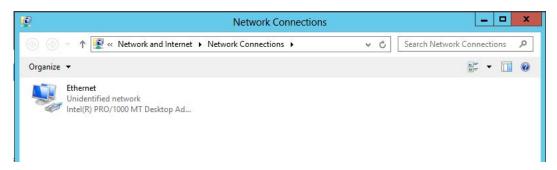


c) Clique com o botão direito do mouse na placa de rede Ethernet e no menu de atalho, clique na opção **Properties** e será exibida a janela abaixo.

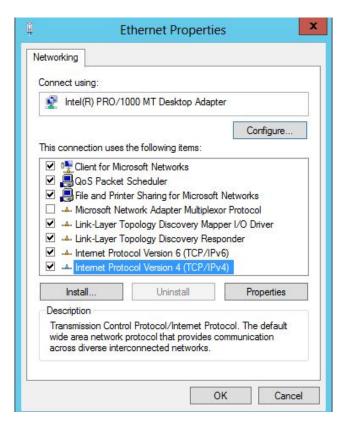

 d) Selecione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) e clique no btão Properties e será exibida a janela abaixo



e) Selecione a opção **Use the following IP address:** e digite o IP e máscara de sub-rede conforme janela abaixo:

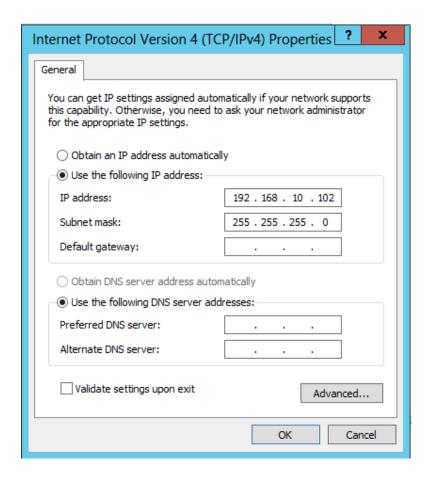

f) Após digitar o endereço IP e máscara de sub-rede, clique no botão OK para finalizar.

## Desabilitando o Firewall do Windows

Para desabilitar o firewall do Windows, siga os passos abaixo:


a) Pressione a tecla da bandeira do Windows + x e será exibido o menu abaixo:




b) Clique na opção Control Panel e será exibida a janela abaixo




c) Na janela acima, clique em System and Security e será exibida a janela abaixo.

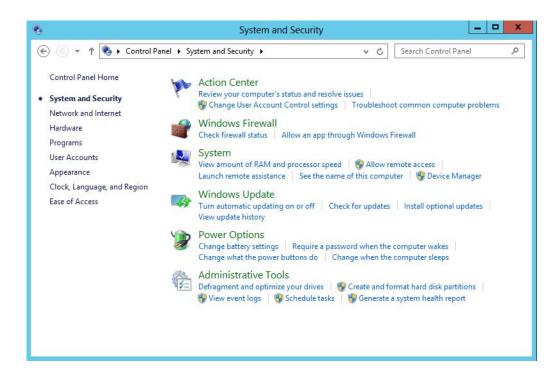

d) Na janela acima, clique na opção Windows Firewall e será exibida a janela abaixo.

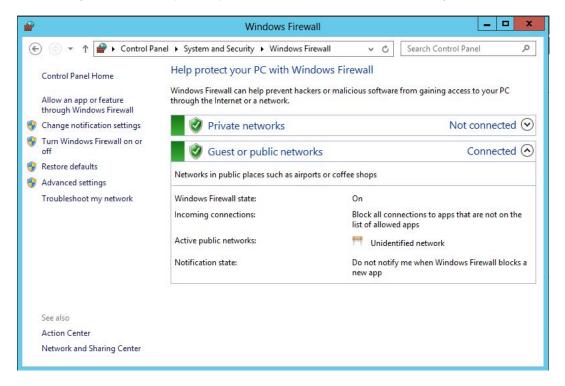

e) Na janela do **Windows Firewall**, clique no link **Turn Windows Firewall on or off** e será exibida a janela abaixo.

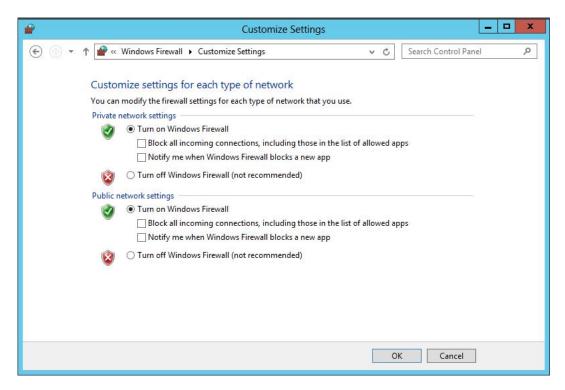

f) Na janela acima, selecione as opções Turn off Windows Firewall (not recommended) nas opções do Private network settings e Public network settings e clique no botão OK para finalizar.


## Configurando a MV (Máquina virtual do Windows)

Para configurar a MV, siga os passos abaixo:


a) Abra o ícone do **Oracle VM VirtualBox** e será exibida a janela abaixo




b) Selecione a MV do Windows e clique no botão **Configurações** e será exibida a janela abaixo:

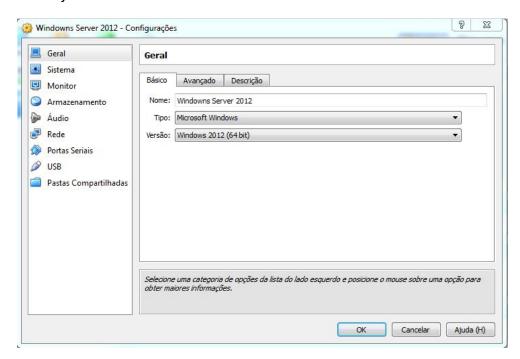


c) Na janela acima, selecione a opção **Sistema** e deixe configurado conforme janela abaixo, as opções circuladas são as corretas.

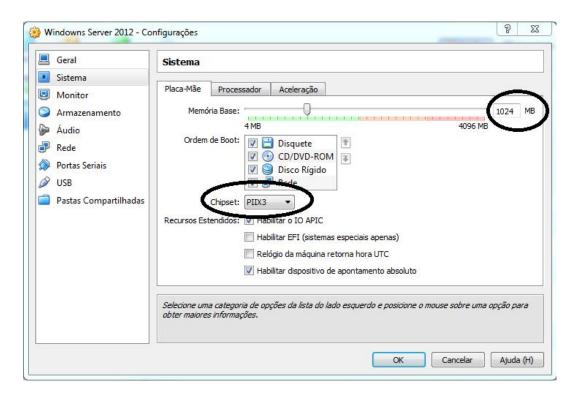

d) Clique na opção Monitor e configure-o conforme janela abaixo

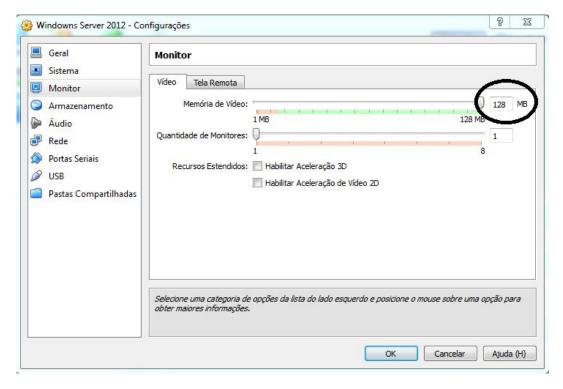

e) Clique na opção **Rede** e configure-o conforme janela abaixo.

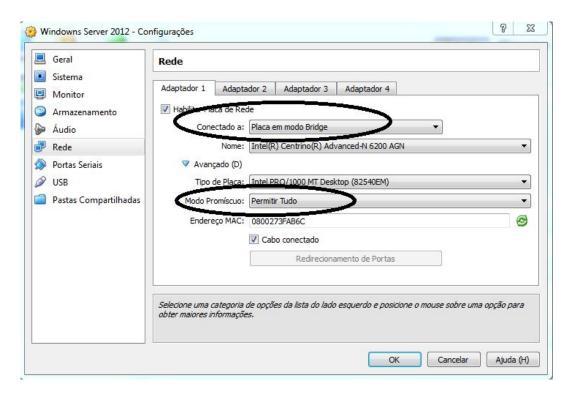

f) Clique no botão **OK** para finalizar.

## Abrindo a MV (Máquina virtual)

a) Para abrir a MV, de dois cliques no nome da MV ou selecione-a e clique no botão **Iniciar** 

